

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL

MODEL:

DREAM-s

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

čtvercová akrylátová vanička
štvorcová akrylátová vanička
square acrylic shower tray



outlet.roltechnik.cz


ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic

**SPRCHOVÉ VANIČKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIČKY *
ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADÉKLAI**


montážní návod * installation instructions * montageanleitung * montážny návod *
szerelési utasítás * nontavimo instrukcia ..

DREAM *



usazení podezděním *
installation with abutment wall *
installierung durch untermauern *
usadenie podmurovaniem *
talpak segítségével *
montavimas su atramine sieną *

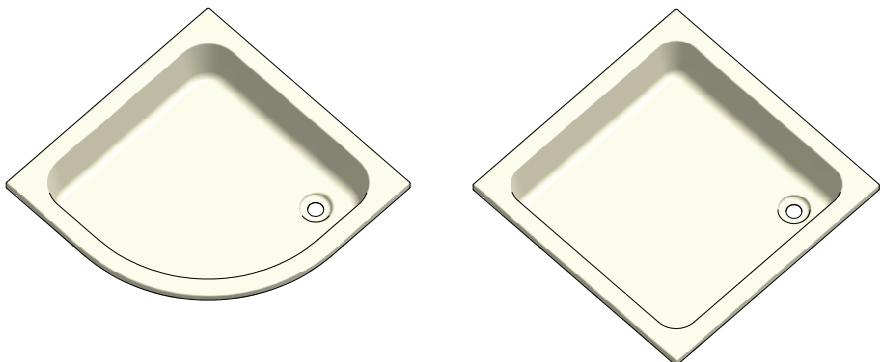










Model 1;2

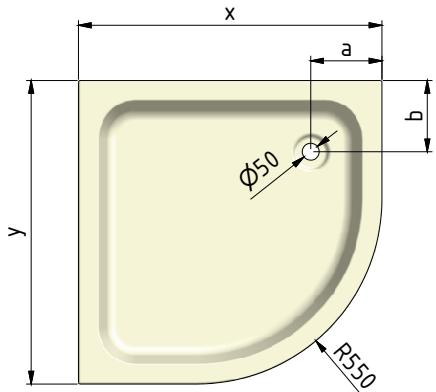

Model 3;4

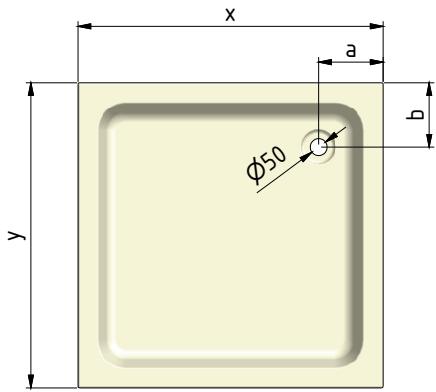

Model	(mm)	x	y	a	b	c	d	h
1.	DREAM 800x800	800	800	190	190	-	-	150
2.	DREAM 900x900	900	900	210	210	-	-	150
3.	DREAM 800x800	800	800	180	180	-	-	150
4.	DREAM 900x900	900	900	190	190	-	-	170

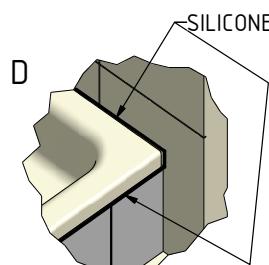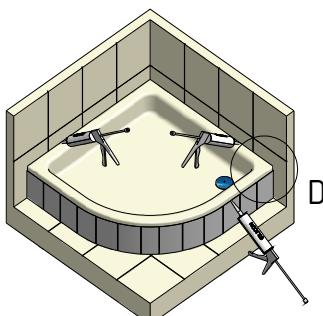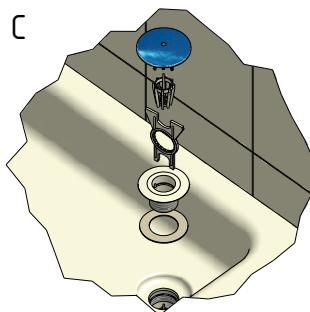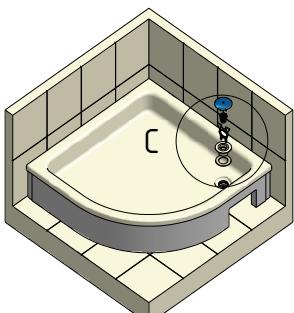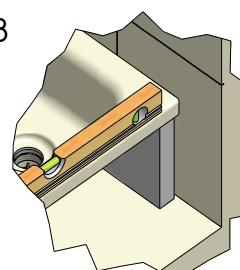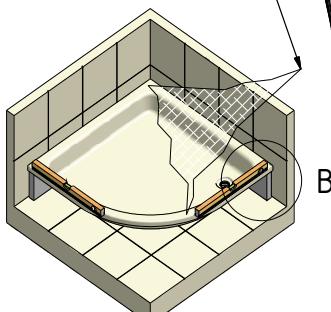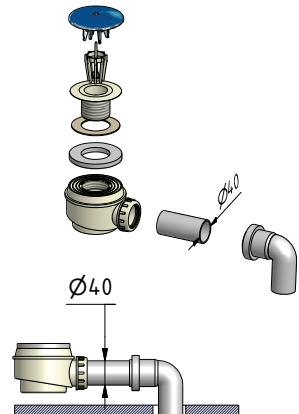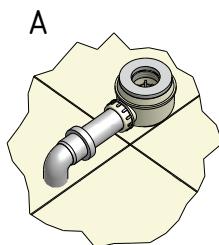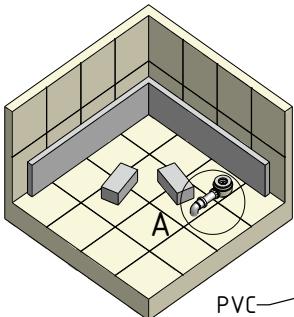

Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.

• Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad provedte vždy pod úroveň okraje vaničky. Vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění (tj. lepení obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru). Výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

Attention!!! – Prior the installation of the product, check the product carefully for mechanical damages. After installation claims related with mechanical damage will not be accepted.

• Install the shower tray to the prepared area. Perform the tiling always to the level of the edge of the shower tray. Do not install the product in a way of fixed installation (gluing the tiles after the installation of the shower tray). The product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!!

Achtung!!! - beim Einkauf von dem Produkt und vor der Montage bitte überprüfen ob es nicht beschädigt ist.

Nach der Montage wird dies nicht mehr als Reklamationsgrund anerkannt.

- installieren Sie die Duschtasse nur in einen vorgerichteten Raum. Fliesen Sie nur unter den Rand von der Duschtasse. Niemals die Duschtasse fest installieren (fliesen nach deren Montage). Das Produkt soll ohne gewaltigen Baueinsätze herausnehmbar bleiben.

Pozor!!! - pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.

• Sprchovú vaničku inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania (t.j. lepenie obkladu až po inštalácii vaničky do pripraveného priestoru). Výrobok musí byť vyberateľný (smerom hore) bez násilných stavebných zásahov!!!

Figyelem!!! – a terméket a vásárlásakor és az installálás előtt alaposan ellenőrizzük, ellenőrizzük, hogy nincs-e rajta mechanikus sérülés, vagy egyéb károsodás. Az installálás után az ilyen típusú hiányosságokat a forgalmazó, sem a gyártó nem tudja fizetni a gyelmebe venni.

• A zuhanyozó tálca az építészetileg előre előkészített helyen installáljuk. A burkolatot minden esetben a tálca széle alá rakjuk le. A tálcaát soha ne telepítsük szilárd falazásos módszerrel (azaz. A burkolatot csupán a tálca telepítése után rögzítük ragasztóval). A terméknek kivehetőnek kell lennie (fejfelé irányban), mégpedig erőszakos beavatkozás nélkül!!!

Démesio!!! Pirkdam ír montuodami gamini atidžiai patikrinkite, ar néra mechaninių ar kitų jo pažeidimu.

Sumontavus gamini, pretenzijos dėl gaminio nebeprīmamos.

• Dušo padéklą montuokite iš anksto parengtoje vietoje (Šis padéklas turi būti montuojamas ant paruoštų grindų). Apvadai turi būti padéklo krašto lygio. Niekada tvirtai nemūrykite padéklo prie sienų (t. y. apvadų klijavimas jau įmontavus padéklą į paruoštą vietą). Gaminys turėtų išsimontuoti (kryptimi į viršų) nenaudojant didelės statybinės jėgos!!!



outlet.roltechnik.cz

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic
tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297